


七次方家用电器（上海）有限公司
上海市杨浦区周家嘴路3255号708室



Moka Coffee Maker User Manual

花式咖啡机说明书

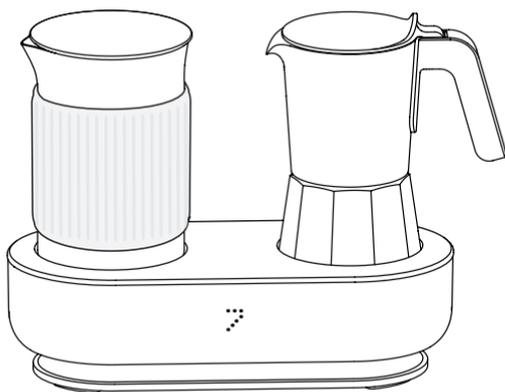

使用前**请务必详细**阅读此说明书并妥善保管
部分图片为示意图，仅供参考，产品以实物为准

安全注意事项.....	1
规格.....	2
产品介绍.....	3
使用方法.....	6
清洁与保养	10
故障分析与排除	12
环保说明.....	15
售后服务.....	16

安全注意事项

说明书中采用的符号：此处标识的信息是涉及到安全的重要内容，目的在于预防使用不当对操作者或其他人带来危害和损失，因此请务必遵守。

其标记和含义如下所示：



危险

包括了可能导致人员死亡或者受重伤的内容



禁止

包括了严禁不能实行的内容



注意

包括了可能导致人员受伤，或者产品发生异常需要注意的内容



危险

1. 请保持插头清洁。插头附着灰尘或杂物时请擦拭干净，否则可能导致火灾。
2. 请确保插头全部充分插入插座，若不充分插入，可能导致火灾、触电、短路、无法工作。
3. 请勿拆解或改造本产品，否则可能导致火灾、触电、受伤。
4. 请勿将易燃物品放在产品周围或加热底座上，否则可能引起火灾。
5. 请勿用湿手插拔电源插头，否则可能导致触电、受伤。
6. 请勿将产品加热底座浸入水中，否则可能导致短路或触电。
7. 此产品不适合儿童和行动不便的老人使用，请勿在幼儿可触及范围内使用，否则可能导致烫伤、触电、受伤。



禁止

1. 本产品只适用于室内环境。
请勿将本产品放置下列场所使用，否则可能导致产品故障，主体变形、变色或老化：
 - a. 阳光直射的地方
 - b. 容易溅水及潮湿的地方
 - c. 油污飞散的场所
2. 请勿将咖啡壶和奶泡壶以外的其他器具放在加热盘上加热。

3. 咖啡壶中仅可使用由咖啡豆研磨成的咖啡粉，不可使用其他替代物，如速溶咖啡粉、茶、可可粉、或其他粉末。
4. 奶泡壶中仅可使用说明书、官方食谱中建议的液体食材，不可用于搅拌其他食物。
5. 产品在运行过程中，请勿在产品上覆盖任何物件。
6. 产品在运行过程中及刚刚加热完毕时，请勿触碰咖啡壶、奶泡壶金属部分及加热盘，否则会引起烫伤。
7. 请勿将刚加热完毕的咖啡壶及奶泡壶直接放置于不耐高温的桌面上，否则会引起桌面变形，变色或老化。
8. 请勿让咖啡壶和奶泡壶空烧，否则可能引起故障。
9. 请勿加水超过咖啡壶下壶的安全阀，否则可能引发安全事故或操作故障。
10. 机器在运行过程中请勿搬动。
11. 请勿将加热底座直接用水清洗。

⚠ 注意

1. 初次使用时，加热底座可能产生少量异味并有轻微烟雾，属于正常现象。
2. 拔掉插头时请拿着前端的插头，不要拿着电源线拔动，否则可能导致触电或短路。
3. 不使用时请拔掉插头，否则可能因插头绝缘体老化而导致触电、漏电或引起火灾。
4. 请勿将电源线与正在加热或刚加热完毕的咖啡壶及奶泡壶金属部分、加热底座的加热盘以及其他尖锐物品接触，否则可能损坏电源线，导致危险。
5. 如发现电源线损坏，为避免危险，请务必联系售后服务由专业人员进行更换。
6. 请将咖啡壶和奶泡壶放置在正确的加热盘上，否则可能引起产品故障。
7. 取出奶泡壶内磁力搅盘及清洗壶体时请务必小心。

规格

本产品的咖啡壶及奶泡壶与食品接触部分均已通过食品级测试。

产品名称：七次方 花式咖啡机

产品型号：CM144

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：1300W

执行标准：GB4706.1

GB4706.19 GB4706.30




产品介绍

请检查以下所有部件均在包装盒内：


咖啡壶、奶泡壶、加热底座；

《快速上手指南》、《说明书》、《合格证》。

主要部件

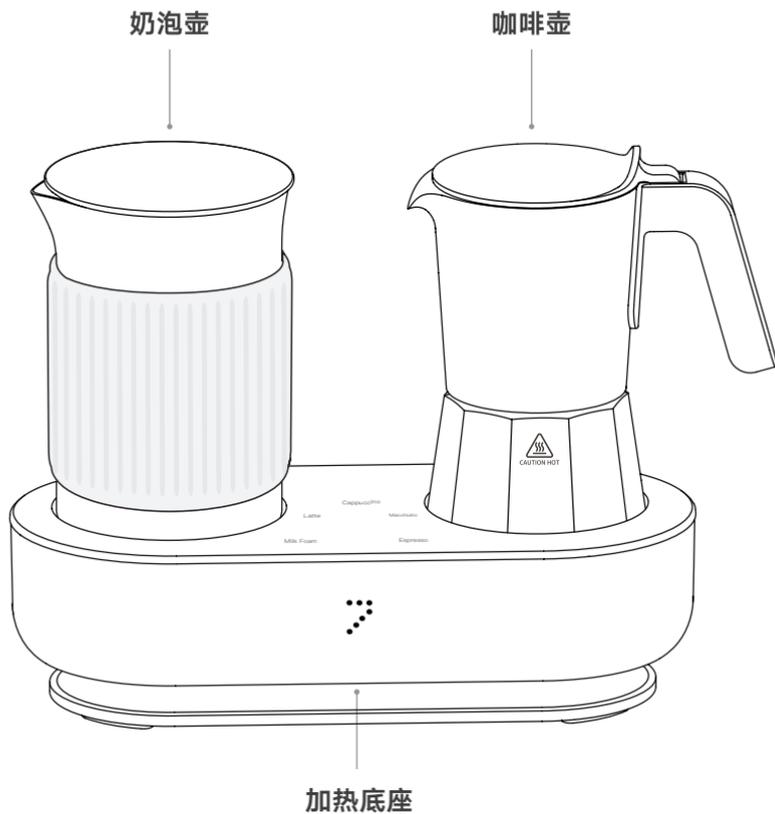


咖啡壶

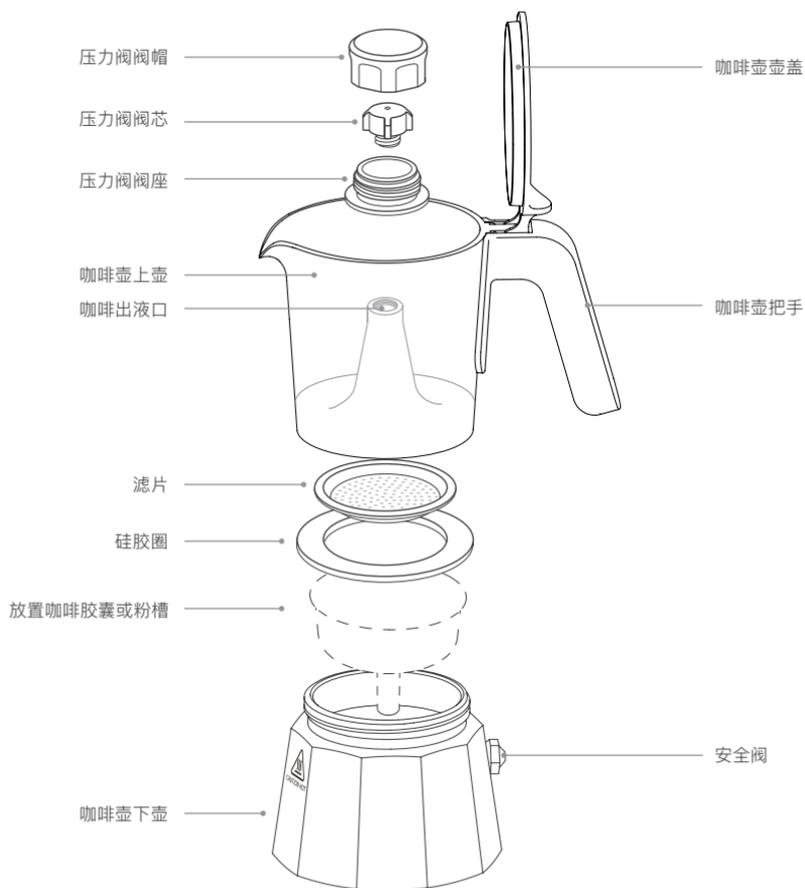


赠品


粉槽

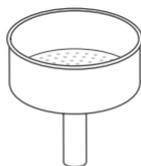

奶泡壶

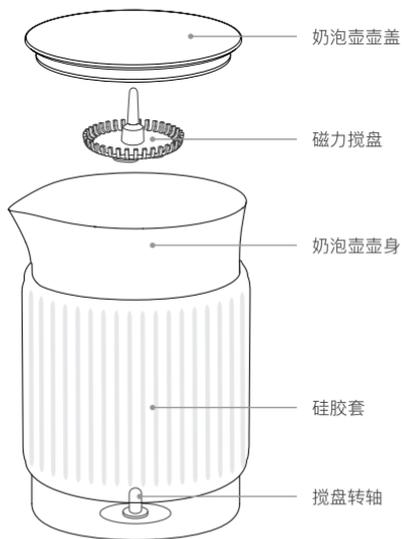


加热底座

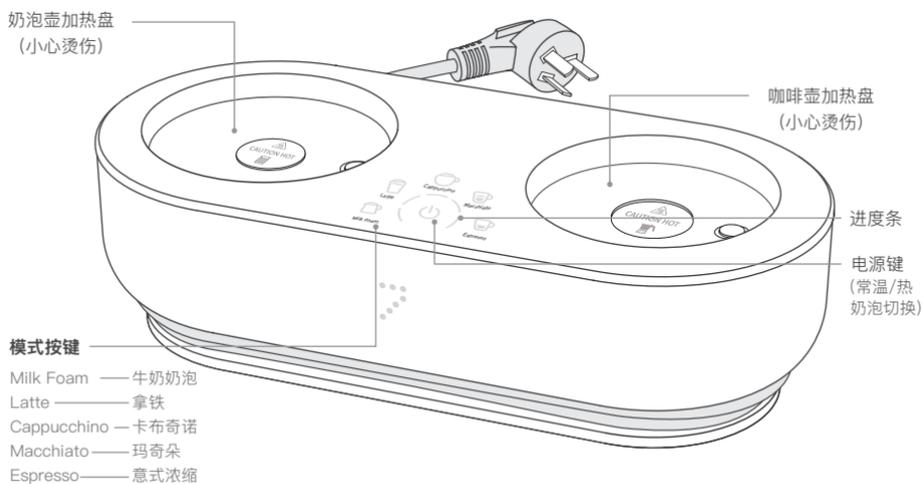

使用方法 初次使用时, 请取掉包装材料后清洗咖啡壶及奶泡壶, 制作咖啡前请选择意式浓缩键制作咖啡 1-2次倒掉不要饮用。

1. 咖啡壶装配

(若选择  奶泡可省略此步骤)

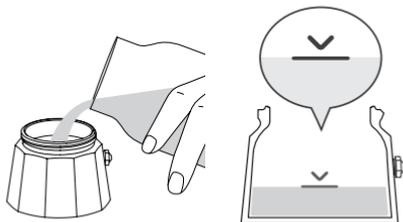


a. 注入常温纯净水

旋开咖啡壶, 在下壶中加水至内壁刻度线。

注意: 水位低于刻度线会造成咖啡出液异常, 过多会造成咖啡出液延迟和壶内咖啡液残留。水位线严禁超过安全阀。

1

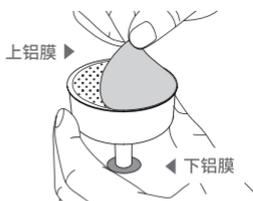

2



b. 放入咖啡胶囊


将花式咖啡机专用胶囊上下两面的封层撕去(图①), 直接放入咖啡壶下壶即可(图②)。

若使用粉槽, 请参考粉槽使用方法*。

1



2

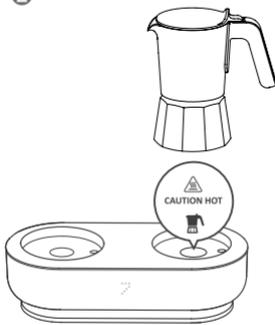

c. 置于加热盘上

旋紧上下壶(图①), 将咖啡壶放置于咖啡壶加热盘上(有  标识)(图②)。

注意:

- 请确保咖啡壶壶底及加热盘上无异物(如咖啡粉等)残留, 否则可能导致无法正常萃取出咖啡。
- 请务必确认咖啡壶旋紧, 以免加热过程中漏气漏水。
- 请务必确保咖啡壶上的安全阀背对使用者。

*粉槽使用方法




如使用粉槽, 需将咖啡粉均匀填满粉槽并轻轻抚平, 粉量不足会造成无法出液。请务必将粉槽边缘的残留粉末擦拭干净。残留粉末可能导致加热时漏气漏水。



咖啡粉需要选择中-深度烘焙, 研磨直径在 0.1 - 0.35mm 之间。(咖啡出液情况和口味受咖啡粉的烘焙度和研磨度等因素影响)

2. 奶泡壶装配

(若选择☐意式浓缩可省略此步骤)

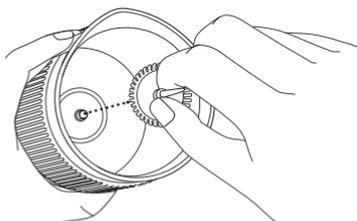

a. 装配磁力搅盘

将磁力搅盘安装至奶泡壶底部搅盘转轴上，并确认其放平可旋转。

牛奶添加量



b. 倒入牛奶

按照所需饮品的刻度线加入相应量的牛奶。

⚠ 注意：倒入牛奶量须在最小量刻度线与最大量刻度线之间。若超过最大量会导致牛奶奶泡溢出，低于最小量会影响奶泡质量。


📢 温馨提示：建议使用冷藏的全脂牛奶，低脂或脱脂牛奶无法制作出奶泡。

c. 置于加热盘上

将奶泡壶放置于底座奶泡壶加热盘上(有☐标识)。

⚠ 注意：

- 请确保奶泡壶壶底及加热盘上无异物(如咖啡粉等)残留，否则可能导致操作异常。
- 请将咖啡壶和奶泡壶放置在正确的加热盘上，放反可能导致机器损伤。

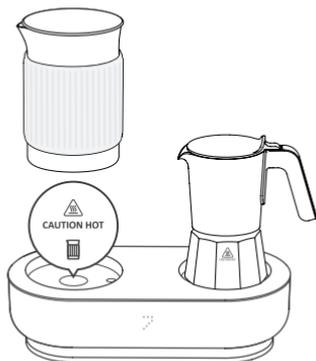

3. 开始制作

【待机模式】



a. 插入电源，待机

插入电源插头后，机器发出“哔”一声，所有按键同时点亮半秒。随后饮品模式按键熄灭，电源键微亮进入待机模式。

【激活模式】



b. 长按电源键，激活

长按电源键1秒启动机器，所有按键全亮，此时进入激活模式。

【选择模式】



c. 轻触选择饮品模式

轻触所需的饮品按键，被选择的按键开始闪烁。此时可选择其他饮品按键进行切换。

制作常温奶泡饮品参考*[常温奶泡制作方法](#)

【选择模式】



d. 再次轻触确认，开始制作

再次轻触该饮品按键确认选择。此时被选择的饮品按键长亮而其他按键灯熄灭，进度条依次亮起，咖啡机开始运行。

【停止】在运行状态下，长按电源键1秒，机器停止运行并回到激活模式。



e. 制作完毕

约3分钟左右饮品制作结束，进度条及被选择的饮品按键灯闪烁5次，同时伴有5次蜂鸣声，机器回到激活模式。

⚠ 注意:

- 机器在运行状态时，不可将正在工作的壶提起，否则机器会停止工作，进入激活模式。
- 一旦咖啡壶离开加热底座，如需再次制作，请替换掉原食材。
- 如进程结束后未能正常萃取出咖啡液，请参考“故障分析与排除”。**严禁重复使用食材制作。**

⚠ 温馨提示：当机器的蜂鸣声响起时，立刻倒出咖啡可避免过萃导致的不良口感。

*常温奶泡制作方法




若想制作常温奶泡，可在【选择模式】期间轻触电源键切换为常温奶泡模式。电源键开始持续闪烁，此模式下奶泡加热盘将不会加热。

f. 调制各种饮品

饮品种类	按键	调制方法
意式浓缩	☕	将咖啡倒入杯中直接饮用。
美式		将咖啡倒入杯中，再加入250ml热水。可根据个人口味调整水量。
玛奇朵	☕	将咖啡倒入杯中，用勺子舀1-2勺奶泡置于咖啡上。
拿铁	☕	将咖啡倒入杯中，随后将牛奶奶泡以画圈的方式缓慢倒入咖啡中，让两者充分融合。 🔔 温馨提示： 制作完成后，请先拿起奶泡壶晃动下或轻轻敲击桌面，让牛奶与奶泡充分融合。
卡布奇诺	☕	
奶泡	☕	根据需求自行调制饮品。 更多饮品制作方法请关注7官方微信公众号“7ife”。

- 本产品制作出的饮品适合1-2人饮用。
- 咖啡壶出品咖啡液为60ml左右，可能受到不同咖啡粉等因素影响，出品量仅供参考，请以实际为准。
- 咖啡油脂会在一段时间后消退，属于正常现象。

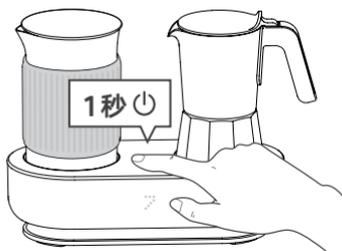

g. 关闭机器

待机：当机器在激活模式下，长按电源键1秒，机器进入待机模式；

当机器在激活模式下静置30秒，机器自动进入待机模式。

关机：如不再使用机器请拔掉电源插头关机。

【警告模式】



h. 过热保护

当连续制作咖啡时，加热盘过热会引发过热警告。此时机器会长鸣一声，五个按键全亮并持续闪烁。长按电源键可结束警告，将机器静置冷却2分钟左右，待加热盘降温后便可正常使用。

清洁与保养

注意


1. 请勿使用漂白剂、稀释剂清洁本产品。
2. 请勿使用洗碗机清洗。
3. 请使用柔软的布料清洁，尖锐的器物如钢丝球等会破坏咖啡壶、奶泡壶内外壁和加热盘表面的涂层。

清洁

1. 咖啡壶清洁



- a. 使用完毕之后，为快速降低机身温度，请用冷水冲洗10秒左右。

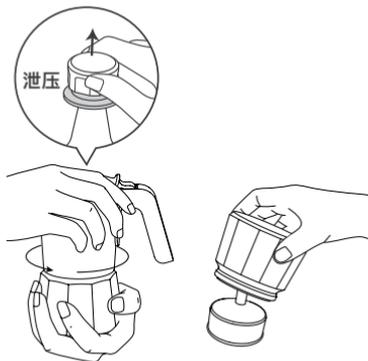

- b. 提动压力阀泄压后旋开咖啡壶，丢弃咖啡胶囊并冲洗上下壶。

⚠️ 温馨提示：


- 请确保上下壶全部自然晾干后，再次组合。
- 如使用粉槽，请一并进行清洗。

2. 奶泡壶清洁



使用完毕之后，用水冲洗干净即可。

包括：**奶泡壶内壁**及**磁力搅盘**，请冲洗干净以免牛奶残留，并将**磁力搅盘**装回原位。

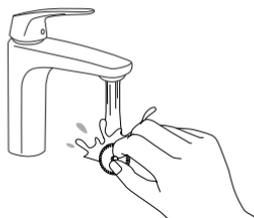

3. 加热底座清洁

清洁前须确保本产品已经断电。可使用湿布将加热底座擦干净，勿使用刷子或尖锐的工具清洁加热底座。切勿将加热底座放在水中或其他液体中清洁。

保养方法

1. 咖啡壶和奶泡壶需晾干后存放。
2. 请将机器安置于阴凉干燥处保存。
3. 若咖啡壶和奶泡壶有变形可能导致无法正常受热，请停止使用并联系售后服务。
4. 若咖啡壶和奶泡壶可拆卸零部件（如粉槽，滤片等）破损或变形，请停止使用并联系售后服务。


请定期拆解部件进行清理并擦干

①




- 将咖啡壶上壶底部**硅胶圈**及**滤片**取下进行清洗，并在清理擦干后正确安装回原位。请确保**硅胶圈**及**滤片**紧贴于上壶底部。（图①）

②

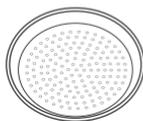

- 请定期检查咖啡壶的**滤片**是否有堵塞并清理干净（图②）。如使用**粉槽**，清理方式与滤片一致。


③

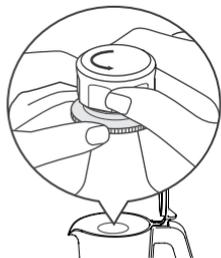

一手抵住压力阀阀座，
另一手旋开阀帽



取下阀帽

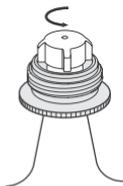

旋开阀芯



取下阀芯

- 请将咖啡壶上壶中**压力阀**的三个部件取下清洗。在清理晾干之后正确安装回原位并务必拧紧。（图③）

消耗品

咖啡壶上壶底部**硅胶圈**属于消耗品，若老化变形或破损将影响咖啡壶使用安全。建议定期更换**硅胶圈**，可联系售后服务咨询。

故障分析与排除

机器工作进程		
故障现象	原因分析	应对措施
1. 操作界面按键不亮	电源未接通	检查电源是否接通
2. 咖啡壶或奶泡壶在使用过程中发出滋滋声	咖啡壶或奶泡壶壶底有水	使用前检查并擦干咖啡壶或奶泡壶壶底
3. 咖啡壶在工作过程中上下壶连接处漏气、漏水、漏咖啡液	胶囊或粉槽边缘有咖啡粉残留	确保胶囊或粉槽边缘清洁无残渣
	咖啡壶上下壶没有旋紧	确保上下壶旋紧
	硅胶圈老化	替换硅胶圈，可联系客服购买
	粉槽变形	替换粉槽，可联系客服购买
4. 咖啡壶压力阀漏气、漏水或发出鸣叫	咖啡壶上壶的压力阀阀芯孔堵塞	待咖啡壶冷却后，检查并清理压力阀阀芯孔。如仍无法解决请暂停使用，联系售后咨询
5. 按下饮品按键确认制作时，机器所有模式按键同时闪烁三下并返回激活模式	需要工作的咖啡壶或奶泡壶没有正确放置在对应的加热盘上	将需要工作的壶正确放置于对应的加热盘上
6. 机器在运作的过程中突然停止，界面变为激活模式	工作中的咖啡壶或奶泡壶离开加热底座	请勿随意拿起工作中的咖啡壶或奶泡壶，中断后若再次制作请更换食材
7. 机器运作过程中突然进入警告模式（机器长鸣一声，所有模式按键同时持续闪烁）	加热盘温度过高	长按电源按键，机器回到激活模式。静置机器2分钟左右再重新开始制作
	机器内部温控损坏	长按电源按键，机器回到激活模式。若机器冷却后再次开始制作后仍进入警告模式，则暂停使用，并联系售后咨询
8. 咖啡壶安全阀鸣叫并泄压	咖啡壶下壶内部压力过大	泄压结束后（持续30秒左右）更换食材重新制作，若仍有问题请联系客服

咖啡状态

故障现象	原因分析	应对措施
1. 咖啡壶做出的咖啡过少或过多	咖啡胶囊内部无纺布滤网破损	替换全新的咖啡胶囊或联系客服
	咖啡胶囊漏气导致咖啡粉受潮	
	咖啡胶囊变形导致咖啡壶漏气	
	咖啡胶囊重复使用	
	咖啡壶中加水过少或过多	请正确加水至咖啡壶下壶刻度线
	使用粉槽时，咖啡粉没装满、压太紧，或者咖啡粉研磨过细	检查并重置咖啡粉，或更换成适配摩卡壶研磨度的咖啡粉
2. 咖啡壶在机器发出结束提示音后，咖啡延迟流出	咖啡壶壶底或加热盘表面有异物	使用之前检查咖啡壶壶底及加热盘表面是否有异物
	咖啡壶漏气	使用之前检查并旋紧咖啡壶上下壶
	咖啡壶中加水量过多	请正确加水至咖啡壶下壶刻度线
3. 咖啡壶在机器发出结束提示音后，无咖啡流出	咖啡壶壶底或加热盘表面有异物	使用之前检查咖啡壶壶底及加热盘表面是否有异物
	咖啡壶下壶没有加水或咖啡粉	取下咖啡壶，待彻底冷却后检查咖啡壶并加水或咖啡粉
	咖啡胶囊上下密封铝箔未撕掉	请撕去胶囊上下两片密封铝箔
	咖啡胶囊变形导致咖啡壶漏气	请替换全新的咖啡胶囊或联系客服
	咖啡胶囊重复使用	咖啡胶囊切勿重复使用，请替换全新的咖啡胶囊
	咖啡壶在制作的过程中离开其相应的加热底座	请勿随意拿起工作中的咖啡壶，中断后若再次制作请更换食材
	咖啡壶漏气，内部压力不够	使用之前检查并旋紧咖啡壶上下壶

咖啡胶囊

故障现象	原因分析	应对措施
1. 未拆封的咖啡胶囊出现轻微胀气	咖啡粉产生气体	正常现象，无需应对
2. 未拆封的咖啡胶囊出现严重漏粉	咖啡胶囊密封铝膜受损导致漏气漏粉	替换全新的咖啡胶囊或联系客服
3. 正常制作咖啡后，胶囊出现轻微变形	咖啡胶囊为食品级材质，受热与受压后正常形变	正常现象，无需应对

牛奶奶泡状态

故障现象	原因分析	应对措施
1. 奶泡壶打出奶泡过少或不细腻	牛奶量不在规定范围内	将牛奶加至最小和最大的刻度之间
	牛奶的脂肪含量偏低	请使用全脂牛奶
	牛奶温度偏高	请使用常温或冷藏牛奶
2. 奶泡壶发出噪音	磁力搅盘没有放平	请正确放置磁力搅盘
3. 奶泡未加热	误触常温奶泡功能	制作时，确保电源键常亮

如有其他问题，可联系七次方家用电器（上海）有限公司售后咨询。

环保说明

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法的要求》。
- 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

食品卫生信息及符合性声明标识

产品名称：☞ 花式咖啡机

产品类型：食品接触用

部件名称	材质	执行标准	备注
奶泡壶壶身，搅拌转轴	06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	
压力阀阀帽、阀芯、阀座，安全阀	镀镍/HPb59-1	GB4806.9-2016	
硅胶圈	硅胶	GB4806.11-2016	
咖啡壶上壶	EN601	GB4806.9-2016	不得和强酸性物质接触
粉槽，滤片	EN602	GB4806.9-2016	不得和强酸性物质接触
奶泡壶、咖啡壶壶盖	PC	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	
磁力搅盘	PP	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016	
咖啡壶下壶内表面	聚四氟乙烯/EN601	GB4806.10-2016	

有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下； x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 备注：标“x”的部件中，部分含有有害物质超标是由于行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑胶	○	○	○	○	○	○	
五金	○	○	○	○	○	○	
PCBA	X	○	○	○	○	○	
线材	X	○	○	○	○	○	

售后服务

感谢您选择了七次方家用电器（上海）有限公司的花式咖啡机。

花式咖啡机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。如果您在使用本产品时遇到任何困难，我们建议您首先查阅本说明书，或扫描下面的二维码，在我们的官方账号上咨询，也可拨打公司服务热线或发送邮件进行咨询。



七次方金牌服务



全国客服热线：

400-0217-007

(周一到周五9:30-17:30，
法定假日除外)



全国客服邮箱：

customer@concept7.com

以下情况均不在保修范围：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、进液、改动。
2. 无法提供购货凭证。
3. 已超过三包有效期。
4. 因不可抗力造成的产品损坏。
5. 因人为原因导致产品及其配件产生的性能故障。

感谢您惠购本产品，谨致谢意！请妥善保管本《三包服务卡》，在维修时请您填写并随产品一起寄回。



三包服务卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

用户姓名：_____ 先生/女士 常用电话：_____

通讯地址：_____

购机日期：_____ 购机渠道：_____

订单编号：_____ 用户签名：_____

故障描述：_____

